


L'assemblage qui ne se désolidarise jamais!

## MODE D'EMPLOI


1) Les surfaces à assembler devront être préalablement débarrassées des traces de graisses, huiles, restes de vieilles colles et soigneusement nettoyées à l'acétone. Bien aérer les locaux lors de l'opération de collage.



2) Dans le cas de cassures importantes ou un manque de matière, remplir la cavité de poudre (mettre un papier sous la cassure afin d'éviter que la colle ne traverse). La hauteur de la cassure ne doit pas excéder 2-3 mm. Pour des ouvertures plus profondes, procéder par poses de couches de colle successives.

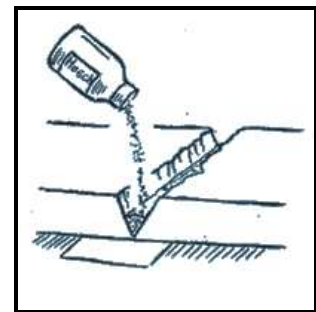

3) Lors de la mise en œuvre, la réaction chimique produit des vapeurs. Ne pas respirer les vapeurs. Mettre des gants et des lunettes de protection. Bien aérer les locaux.

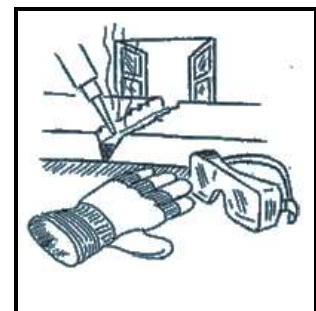

4) Après 30 minutes de pause, lorsque le cordon de colle est solidifié, il peut être usiné, meulé, percé. Une peinture peut être appliquée pour uniformiser la teinte du produit de base et du joint de collage.

